

故障检修及排除

| 故障现象 | 原因 | 处理方法 |
|---------------|-----------|---------------|
| ● 風扇與壓縮機都不轉。 | 停電或電壓太低。 | 通知台電或配用電壓調整器。 |
| | 插頭不良或斷線。 | 修理或更換。 |
| ● 風扇轉，而壓縮機不轉。 | 電壓太低。 | 通知台電或配用電壓調整器。 |
| | 3分鐘保護中。 | 3分鐘後自動恢復。 |
| | 壓縮機故障。 | 連絡本公司服務中心。 |
| | 溫度太低。 | 正常。 |
| ● 壓縮機轉，而風扇不轉。 | 線路不良。 | 修理或更換。 |
| | 馬達故障。 | 連絡本公司服務中心。 |
| ● 不除濕，或除濕量太少。 | 過濾網太髒。 | 清洗過濾網。 |
| | 冷媒漏。 | 連絡本公司服務中心。 |
| | 溫度太低。 | 正常。 |
| ● 噪音。 | 地板不平。 | 移至平坦處或加裝墊塊。 |
| | 馬達或壓縮機鬆動。 | 將螺絲固定。 |
| | 流水聲。 | 此為冷媒流動聲，應屬正常。 |
| ● 冷卻器結霜。 | 過濾網太髒。 | 清洗過濾網。 |
| | 外面溫度過低。 | 停止運轉。 |
| ● 除濕水溢出。 | 水箱滿水。 | 連絡本公司服務中心。 |
| | 機體故障。 | 連絡本公司服務中心。 |

■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

SAMPO

聲寶牌









除濕機

使用說明書

AD-101FB

SAMPO 聲寶股份有限公司

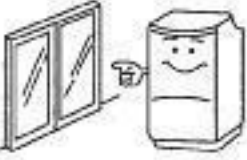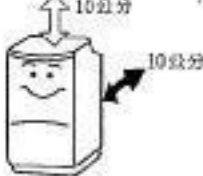注意事項及緊急處理方法

| | |
|--|---|
|  <p>• 停電或不使用時，請拔掉電源線插頭。</p> |  <p>• 移動時，直接由把手提起。</p> |
|  <p>• 移動、搬運前，請先倒出水箱內積水。</p> |  <p>• 請勿將機體置於柔軟、不平地面，以防產生異音或震動。</p> |
|  <p>• 使用時，請關閉門窗以達到除濕的效果。</p> |  <p>• 為確保除濕效果，機體背面與牆壁的距离至少須有10公分以上。</p> |
|  <p>• 機體上面請勿置放重物或含水之花瓶。</p> |  <p>• 過濾網請每二週清洗一次。(過濾網向下即可取出)</p> |


注意事項及緊急處理方法

| | |
|--|---|
|  <p>• 當停止運轉後，請等3分鐘後再行起動，以延長壓縮機使用壽命。</p> |  <p>• 切勿使用細棒、鐵棒插入機體內，以免發生故障或危險。</p> |
|  <p>• 清理機體時，以濕布輕輕擦拭即可，切勿直接潑水，以免破壞電氣絕緣。</p> |  <p>• 使用除濕機時，因壓縮機運轉會產生熱量，故室溫會略為上升。</p> |
|  <p>• 過濾網請使用清水或中性洗潔劑清洗，切勿使用40℃以上熱水或揮發性汽油、甲苯或稀釋劑清洗。</p> |  <p>• 使用連續排水時，排水管須水平放置，不可高低不平。</p> |
| <p>緊急處理方法</p> <p>發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。 • 請速與經銷商或就近經銷商洽詢。  <p>拔電源插頭</p> | |

規格表


| 規格 | 機種 |
|---------|---|
| 電 源 | 單相 110V・60Hz |
| 驅 動 類 型 | 除濕B型 |
| 除 濕 能 力 | (5.0公升/日・27℃・RH80%) (10.0公升/日・30℃・RH80%) |
| 消 耗 電 力 | 180W |
| 電 流 | 1.8A |
| 重 量 | 10公斤 |
| 除 霜 控 制 | 全自動除霜 |
| 高 水 控 制 | 冰滿自動停機 |
| 排 水 | 可選購排水 |
| 外 型 尺 寸 | 551(高)×240(寬)×277(深)mm |
| 濕 度 設 定 | FUZZY・濕潤・適中・乾燥・連續・五段 |

部品名稱及功用

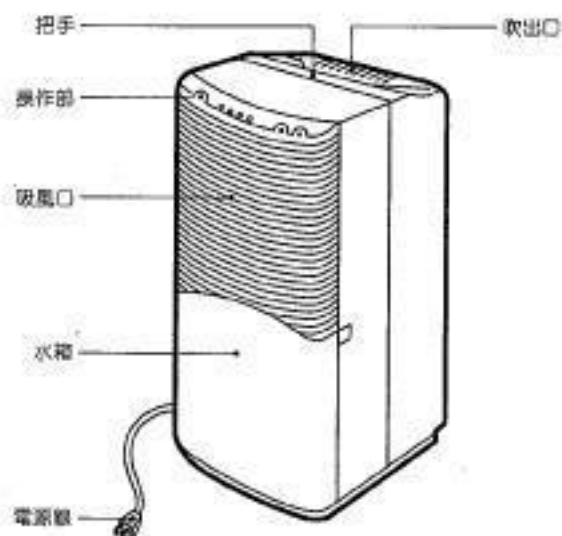

1


部品名稱及功用

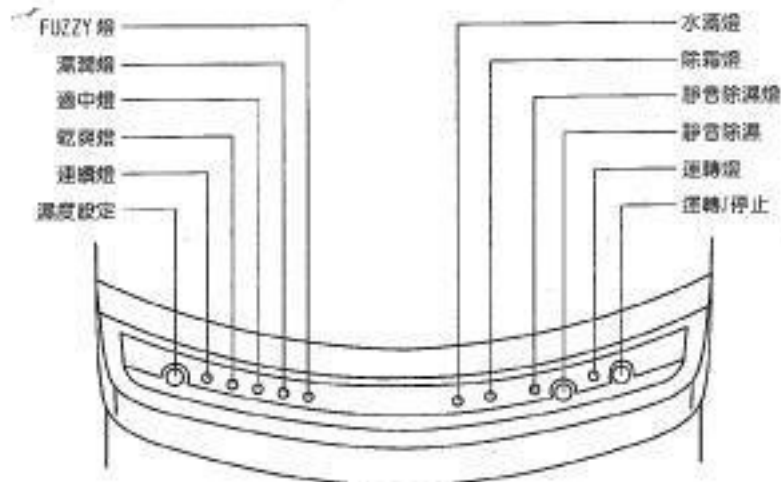

特點說明

■ 空氣清淨及除臭

本機擁有除去塵埃之過濾網以及活性炭除臭功能，不但除濕且兼具清淨與除臭，一舉數得。

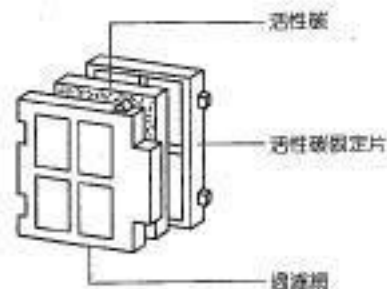


2

特點說明

■濕度設定

濕度設定鍵可分別選擇Fuzzy、滿潤、適中、乾爽、連續等五種功能，每按一次濕度設定鍵，則往前移一設定，其功能循環如：



1. Fuzzy：濕度設定為全自動控制。
2. 滿潤：需要較高濕度時使用。
3. 適中：一般正常適用之濕度。
4. 乾爽：需要較乾燥濕度時使用。
5. 連續：連續除濕。

■靜音除濕

按靜音除濕鍵即執行靜音除濕，再按一次鍵即取消靜音除濕功能。



■自動除霜

在低溫環境下使用時，蒸發器表面會逐漸結霜，影響除濕效果，此時除濕機會自動進行除霜之功能，且除霜燈亮，風扇及壓縮機均停止運轉，待除霜完畢，除霜燈熄滅，並繼續執行原先設定之功能而進行除濕。

■柔性起動

除濕機由停止或待機中進入運轉除濕時，按“運轉/停止”鍵運轉燈立即顯示，風扇延遲2秒後以強除濕起動2秒，再以弱除濕運轉11秒，再依所設定之條件進行除濕運轉，此係符合人體工學而設計之——柔性起動。

■響笛功能

水箱水滿或未定位時，壓縮機和風扇均停止運轉，水滿燈閃爍，響笛15響。

■壓縮機有3分鐘保護裝置，藉以增加延長壓縮機使用壽命。

安全注意事項

- 不得於狹窄密閉空間中使用。

運轉操作說明


■開關及指示燈：

1. 將電源鍵按下，此時運轉指示燈亮，表示開始進行除濕運轉。
2. 水滿指示燈亮時表示：
 - 水箱水已滿，必須倒水。
 - 水箱未放至定位。

■排水方式：

- 使用水箱：
 1. 水滿時，水滿指示燈會亮，同時壓縮機及風扇停止運轉。
 2. 請將水箱取出倒水。
 3. 倒完水後，將水箱輕輕推入機體，直到定位。

※ 請勿重覆“取出”、“放回”水箱之動作，以免壓縮機繼續起動，容易造成故障。
- 連續排水：使用排水管做連續排水。
 1. 取出水箱，將排水接頭由水箱後側之隔板下方處拔出。
 2. 將外箱後側之封口離開，以便排水管之伸出。
 3. 將排水接頭接上排水口再旋緊，出口處向後方接上PVC排水管。
 4. 將水箱放回原位。

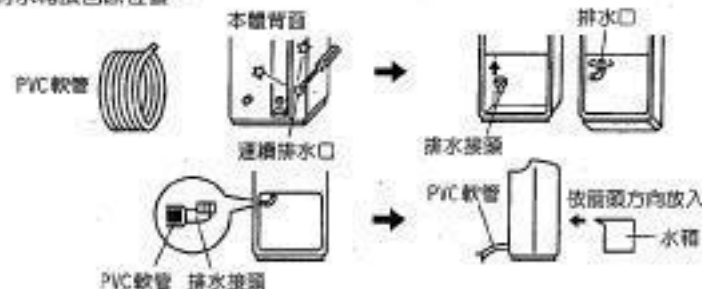

適合使用除濕機之場所

- 臥室、棉被、衣物儲藏室、地下室。
- 精密儀表、量具收藏間。
- 珍貴磁器、壁畫、古董收藏間、書房。
- 接近浴室、廚房、盥洗間等濕氣較多的地方。
- 不對傢俱、樂器、音響、錄放影機擺設地點。